

Manuel d'utilisation de la souris optique multimedia 10 boutons

Bienvenue

Votre souris optique sans fil utilise la nouvelle technologie sans fil RF à 27 MHz. Grâce à cette souris, libérez-vous des contraintes filaires !

Caractéristiques du produit:

1. Mode fréquence radio 27 MHz, profitez des avantages d'un périphérique sans fil.
2. 265 choix de codes ID. Aucune interférence même lorsque plusieurs souris sont utilisées simultanément.
3. Fonction de mise en veille automatique prolongeant la durée de vie des piles.
4. Les 10 boutons multimédia de cette souris vous permettent de surfer sur Internet plus aisément.

Compatibilité du système

PC IBM ou compatible, système d'exploitation Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista

Aucun pilote n'est nécessaire pour l'installation de la souris

Installation des piles


1. Préparer deux piles alcalines AAA neuves rechargeables
2. Insérer les piles en veillant à bien respecter les polarités
3. Remettre le couvercle de la batterie : un clic indique que le couvercle est correctement positionné.

Installation du socle récepteur/chargeur

1. Brancher le connecteur USB du socle au port USB de votre ordinateur.
2. Positionner le socle sur votre bureau, de cette manière, vous obtiendrez un meilleur fonctionnement du système.


Reconnaissance de la souris

1. Placer la souris près du récepteur
2. Appuyer sur le bouton d'identification du récepteur situé en façade, la lumière du récepteur commence à clignoter.
3. Appuyer sur le bouton d'identification de la souris, situé en dessous de celle-ci, avec un objet pointu pendant 10 secondes, la diode du chargeur clignote alors très rapidement. Quelques secondes plus tard, la fin de ce clignotement signale la réussite et la fin de la transmission des données entre la souris et son récepteur.

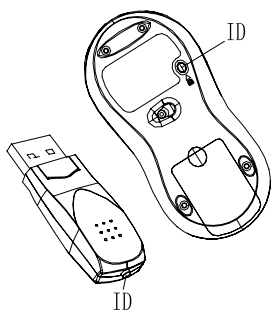

Attention

1. N'éloignez pas trop la souris du récepteur afin d'en conserver les performances.
Distance de fonctionnement : 1 à 2 m.
2. Utilisez de préférence la souris sur une surface propre.
3. Pensez à retirer les piles si vous n'utilisez votre souris pendant une période assez longue.
4. Cette souris possède un mode de mise en veille, appuyez sur n'importe quelle touche ou faites rouler le scroll pour la réactiver.
5. Si vous voulez éteindre la souris, appuyez sur le bouton d'identification de la souris pendant 3 secondes. Si vous voulez la réactiver, cliquez encore une fois sur ce bouton.

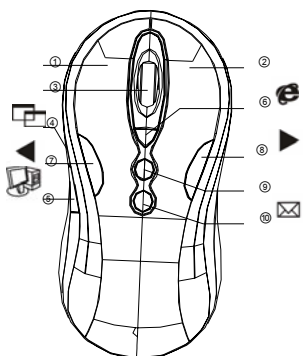

- ① Left button ②Right button ③middle button
 ④program interchange ⑤My computer ⑥e Key surf the net
 ⑦back off ⑧go forward ⑨ close ⑩Email